


RACCORDEMENTS

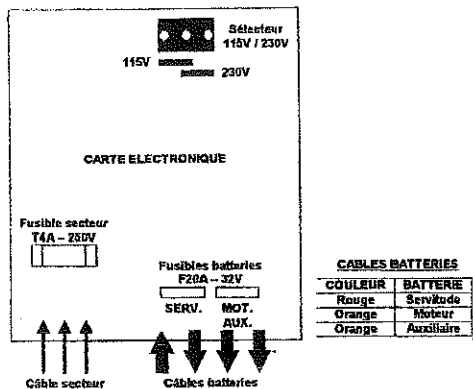

CABLES BATTERIE

- Veillez à la qualité des raccordements et au bon serrage des connexions
- Le câble rouge doit impérativement être raccordé à la batterie principale
- Les 2 autres câbles orange servent aux batteries moteur et auxiliaire
- Il est fortement déconseillé de rallonger les câbles batteries

Section	4 x 2,5 mm ²
Longueur	1,5 mètres

CABLE SECTEUR

- Pour la distribution secteur, utiliser de préférence du câble de type HO7RNF

Section	3 x 0,75 mm ²
Longueur	1,5 mètres

FUSIBLES

- En cas de maintenance des fusibles, ceux-ci doivent être remplacés par des fusibles aux caractéristiques et performances strictement identiques. Risques de dommages irréversibles sur le matériel

Entrée secteur	T4A - 250V (5 x 20mm)
Accès Batteries	F20A - 32V (auto miniature)

POWER
FIRST

Notice DOLPHIN2 12V 15A - Rév 01