

### 1 CHECK

Vérifier que les joints toriques sont correctement installés. Assurez-vous qu'ils sont exempts de poussière, saleté, cheveux. Si les joints toriques ne sont pas propres, retirez-les et rincez-les à l'eau chaude puis secouez-les pour retirer l'excès d'eau avant de le réinstaller immédiatement

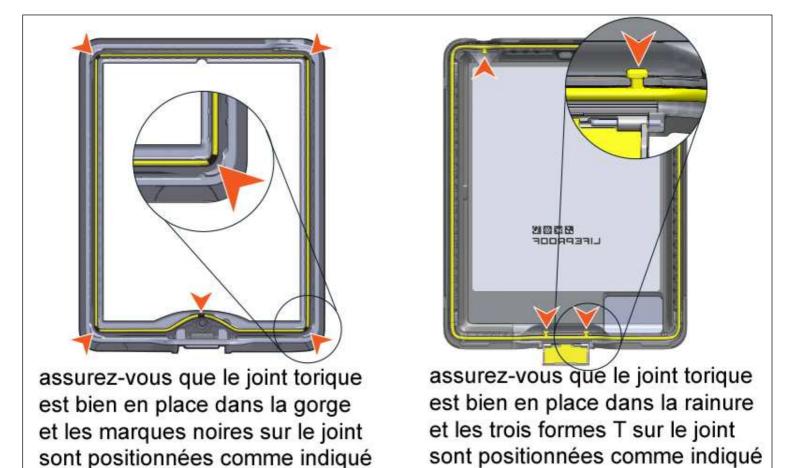

### 2 WATER TEST


Commençons par vérifier que votre coque LifeProof est prête à l'emploi en effectuant un test d'étanchéité. Ce test permet de vérifier que la coque et tous les joints fonctionnent correctement.

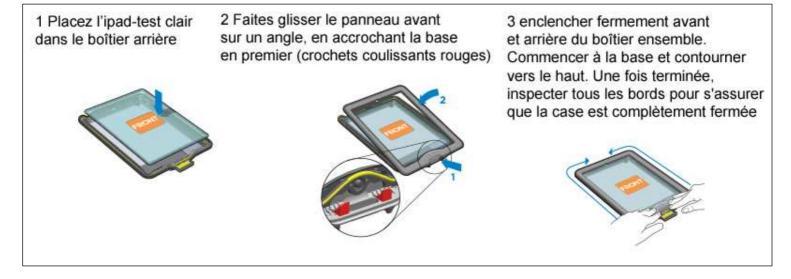

4 Fermez tous les joints. Visser et serrez le bouchon (a) claquez la porte de charge (b)



5 submerger sous 30 cm d'eau pendant 30 minutes placer un objet lourd pour le garder immergé. S'il y a un flux constant de bulles, vérifiez les lacunes des bords périphériques, ou la position du joint, sécher l'intérieur et répéter le test

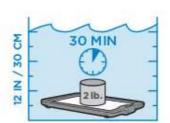


6 Sortez la boîte de l'eau, la secouer.

Utiliser une serviette pour la sécher soigneusement




7 Vérifiez qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur en regardant à travers la partie transparente. Si oui, vérifiez les bords, la position des joints, sécher l'intérieur et répéter le test



 séparer l'avant du dos du boîtier, retirer l'unité de test et vérifier si l'intérieur est sec.





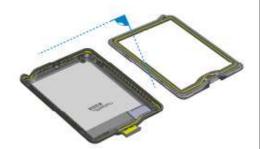

# **3 INSTALLATION**

Placer l'ipad dans
la partie arrière




 Glisser l'avant du boîtier en formant un angle, accrocher le bas en premier. (crochets est rouge)



 encliqueter fermement l'avant et à l'arrière ensemble.
Commencez du bas et autour vers le haut



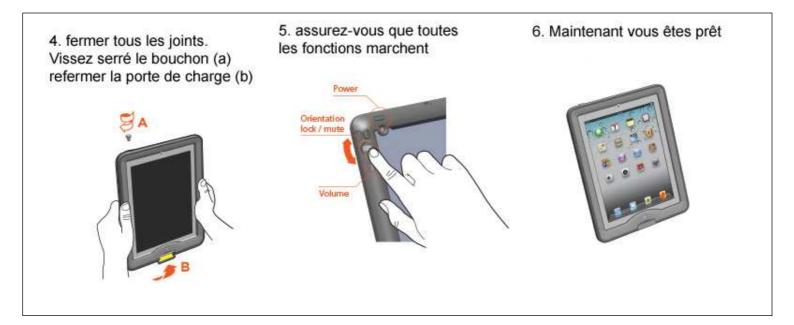

## **4 MAINTENANCE QUOTIDIENNE**

tenir les joints propre. Toujours s'assurer que tous les joints d'étanchéité de la porte de chargement et couvercle de casque sont exempts de poussière

Rincer à l'eau douce après utilisation. Test de l'eau régulièrement.

Effectuer un test de l'eau sans ipad, d'utiliser l'appareil de test clair, à intervalles réguliers, et après choc majeur

### **5 DEMONTAGE**

