


## 2 DESCRIPTION DE LA FACE AVANT

### ■ Face avant

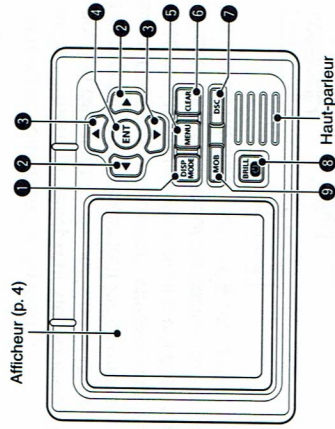

Les crochets obliques signalent les fonctions d'affichage communes ou spéciales comme indiqué ci-dessous :

- < **Commun** > indique la fonction commune.
- < **Sur l'écran traceur** > indique la fonction dans l'écran traceur.
- < **Sur l'écran de liste de cibles** > indique la fonction dans l'écran de liste de cibles.
- < **Sur l'écran de liste de cibles dangereuses** > indique la fonction dans l'écran de liste de cibles dangereuses.

#### ① TOUCHE DE MODE D'AFFICHAGE [DISP MODE]

<Fonction commune >

- ➔ Appuyer pour sélectionner en séquence les modes d'affichage traceur, liste des cibles et liste des cibles dangereuses (p. 4 à 6).
- ➔ En mode Menu, appuyer pour quitter ce mode et revenir à l'affichage de la carte, des cibles ou de cibles dangereuses sélectionné avant l'ouverture du mode Menu.

#### ② TOUCHES GAUCHE ET DROITE [◀/▶]

<Fonction commune >

En mode Réglage de rubrique de menu, appuyer pour sélectionner une option de menu (p. 29 à 33).

< **En affichage traceur** >

- ➔ Appuyer sur [◀] pour sélectionner en séquence chaque icône de cible AIS éloignée du navire (ou de waypoint, si ce réglage est activé; voir réglage en page 24) (p. 15).
- ➔ Appuyer sur [▶] pour sélectionner en séquence chaque icône de cible AIS éloignée du navire (ou de waypoint, si ce réglage est activé; voir réglage en page 24) (p. 15).
  - Un cadre apparaît autour de l'icône de cible ou de waypoint sélectionnée.

< **En affichage liste de cibles dangereuses** >

- ➔ Appuyer sur [◀] pour trier les données de cibles AIS par CPA (point de rapprochement maximum) (p. 17).
- ➔ Appuyer sur [▶] pour trier les données de cibles AIS par TCPA (délai d'arrivée au CPA) (p. 17).

## GABARIT 10

