


■ **Programmation du code MMSI (suite)**

- ④ Appuyer sur [ENT] pour activer le mode programmation du code MMSI.
- ⑤ Appuyer sur [▲] ou [▼] pour saisir le code spécifique à 9 chiffres.
 - Appuyer sur [▶] pour avancer le pointeur.
 - Appuyer sur [◀] pour reculer le pointeur.
 - Appuyer sur [CLEAR] pour annuler la saisie et afficher l'écran traceur. Dans ce cas, le transpondeur fonctionne comme un simple récepteur AIS.

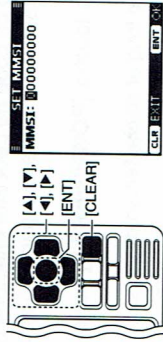


REMARQUE : Aucun indicatif de station côtière ou de groupe ne peut être utilisé comme code MMSI de la station.

- Indicatif de groupe : Le premier chiffre est "0".
- Indicatif de station côtière : Les deux premiers chiffres sont "00".

En cas de saisie d'un code commençant par "0" ou "00", un bip d'erreur retentit après l'activation de la touche [ENT] en étape ⑥.

- ⑥ Appuyer sur [ENT] une fois les 9 chiffres saisis.
 - Le système affiche l'écran de confirmation de code MMSI.

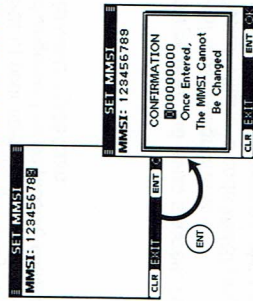

- ⑦ Saisir à nouveau le code MMSI saisi en étape ⑤ et ⑥ pour confirmation. Puis, appuyer sur [ENT] pour enregistrer le code.
- ⑧ Une fois que le code MMSI a été enregistré, le transpondeur active automatiquement le mode Réglage initial. Voir détails en pages 9 à 13.

Le mode Réglage initial est également accessible via le mode Menu (p. 9).

■ **Installation du transpondeur**

◇ **Utilisation de l'étrier de fixation**

L'étrier universel fourni avec l'appareil permet la fixation du transpondeur au plafond ou sur un tableau de bord.


- ① Fixer fermement l'étrier à l'aide des 4 vis fournies (5 x 20 mm), sur une surface de plus de 10 mm d'épaisseur capable de supporter un poids de 3 kg.
- ② Fixer et orienter le transpondeur sur l'étrier de sorte que la face avant du transpondeur soit perpendiculaire à la ligne de vue de l'opérateur lorsqu'il utilise l'appareil.

/// **Distance de sécurité du compas**

RESPECTER une distance de sécurité d'au moins 1 m entre le transpondeur et le compas de route magnétique du navire.

REMARQUE : Vérifier l'angle d'installation, l'écran peut être difficile à lire sous certains angles.

• **FIXATION AU PLAFOND**

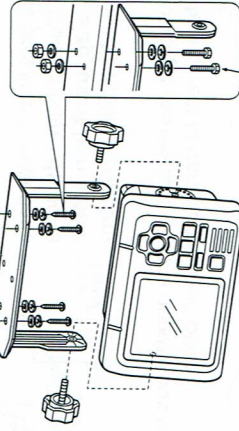

Les boulons de fixation sont représentés à titre d'exemple, ils ne sont pas fournis avec l'étrier.

• **FIXATION SUR TABLEAU DE BORD**

